


Ersatzteilverzeichnis P55/50-400
Spare Parts List

Best.-Nr.: 00.6630
Code Nr.

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0709	Antriebsgehäuse	Crankcase
2	1	00.2914	Ölauffüllstopfen kpl.	Oil Filler Plug Assy
3	1	00.6049	Ölschauglas	Oil Sight Glas
4	1	03.0266	Getriebedeckel	Crankcase Cover
5	1	06.1224	O-Ring zu 4	O-Ring for 4
8	1	00.0520	Ölmeßstab kpl.	Oil Dipstick Assy
9	1	06.0053	O-Ring zu 8	O-Ring for 8
10	4	21.0388	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw
11	4	07.3196	Federring	Spring Ring
12	1	07.1001	Stopfen G3/4	Plug G3/4
13	1	06.0350	Dichtung	Gasket
14	2	03.0269	Lagerdeckel	Bearing Cover
15	2	06.0714	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
16	2	06.0605	O-Ring zu 14	O-Ring for 14
17	8	21.0394	Sechskantschraube	Hexagon Screw
18	8	07.3196	Federring	Spring Washer
20	2	05.0127	Kegelrollenlager	Taper Roller Bearing
20A	1-5	07.1998	Paßscheibe	Fitting Disc
21	1	07.3147	Wellenschutz	Shaft Protector
21A	1	07.1628	Ringschraube	Eye Bolt
22	1	11.0646	Kurbelwelle	Crankshaft
23	1	07.2759	Paßfeder	Fitting Key
24	3	00.4227	Gleitlagerpleuel kpl.	Connecting Rod Assy
25	3	00.4228	Kreuzkopf kpl.	Crosshead / Plunger Assy
28	3	11.0648	Kreuzkopfbolzen	Crosshead Pin
29A	3	07.0745	Zentrierhülse	Centring Seal
29B	3	07.5252	Plungerverlängerung	Plunger Extension
29C	3	11.0246	Plungerrohr	Plunger Pipe
29D	3	21.0706	Spannschraube	Tensioning Screw
29E	3	06.0467	Cu-Dichtring	Copper Seal Ring
30	3	06.1225	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
31	3	07.5256	Zentrierring	Centring Ring
32	3	06.1200	Nutring	Grooved Ring
33	3	07.5258	Dichtungshülse	Seal Sleeve
34	6	07.3547	Stopfen G1/8 m.Innensechskant	Socket Plug G1/8
35	6	06.1381	Dichtung D1/8	Seal D1/8
36	3	06.0113	O-Ring	O-Ring
37	3	07.1558	Knebekerbstift	Notched Pin
38	3	06.0288	O-Ring	O-Ring
39	3	07.5165	Führungsring	Guide Ring
40	3	07.2331	Stützring	Support Ring
41	6	06.0749	Doppelwendelring	Spiral Ring
42	3	07.5253	Stützscheibe	Support Disc
43	3	07.0918	Druckfeder	Pressure Spring
44	3	06.0253	O-Ring	O-Ring
45	3	06.0738	Stützring	Support Ring
46	3	07.5257	Dichtungskassette	Seal Case
47	3	06.1321	Stützring für O-Ring	Support Ring for O-Ring
48	3	06.0107	O-Ring	O-Ring
50	6	01.0969	Ventilgehäuse	Valve Casing
51	3	00.6631	Ventil kpl. (A-E)	Valve Assy (A-E)
51A	6	07.4122	Federspannschale	Spring Tension Cap
51B	6	07.3585	Ventilfeder	Valve Spring
51C	6	07.4124	Ventilplatte	Valve Plate
51D	6	07.4053	Ventilsitz	Valve Seat
51E	6	06.1586	O-Ring	O-Ring
52	3	07.5259	Stopfen M33*1,5	Plug M33x1.5
53	3	06.1587	O-Ring	O-Ring
54	3	07.1000	Verschlussschraube G1/4	Screw Plug G1/4
55	3	06.0108	Cu-Dichtring G1/4	Copper Ring G1/2
56	1	07.3158	Verschlussschraube G1/2	Screw Plug G1/2
57	1	06.0620	Cu- Dichtring	Copper Seal Ring
58	1	07.1001	Stopfen G3/4	Plug G3/4
59	1	06.0350	Cu-Dichtring	Copper Seal Ring
60	8	21.0395	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw
61	1	07.3211	Scheibe für Kurbelwelle	Disc for Crankshaft
62	1	21.0394	Sechskantschraube	Hexagon Screw

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte Bestell-Nr., Pumpen-Nr. und -type angeben
 When ordering please state Code No., Pump Model and Pump Serial No.

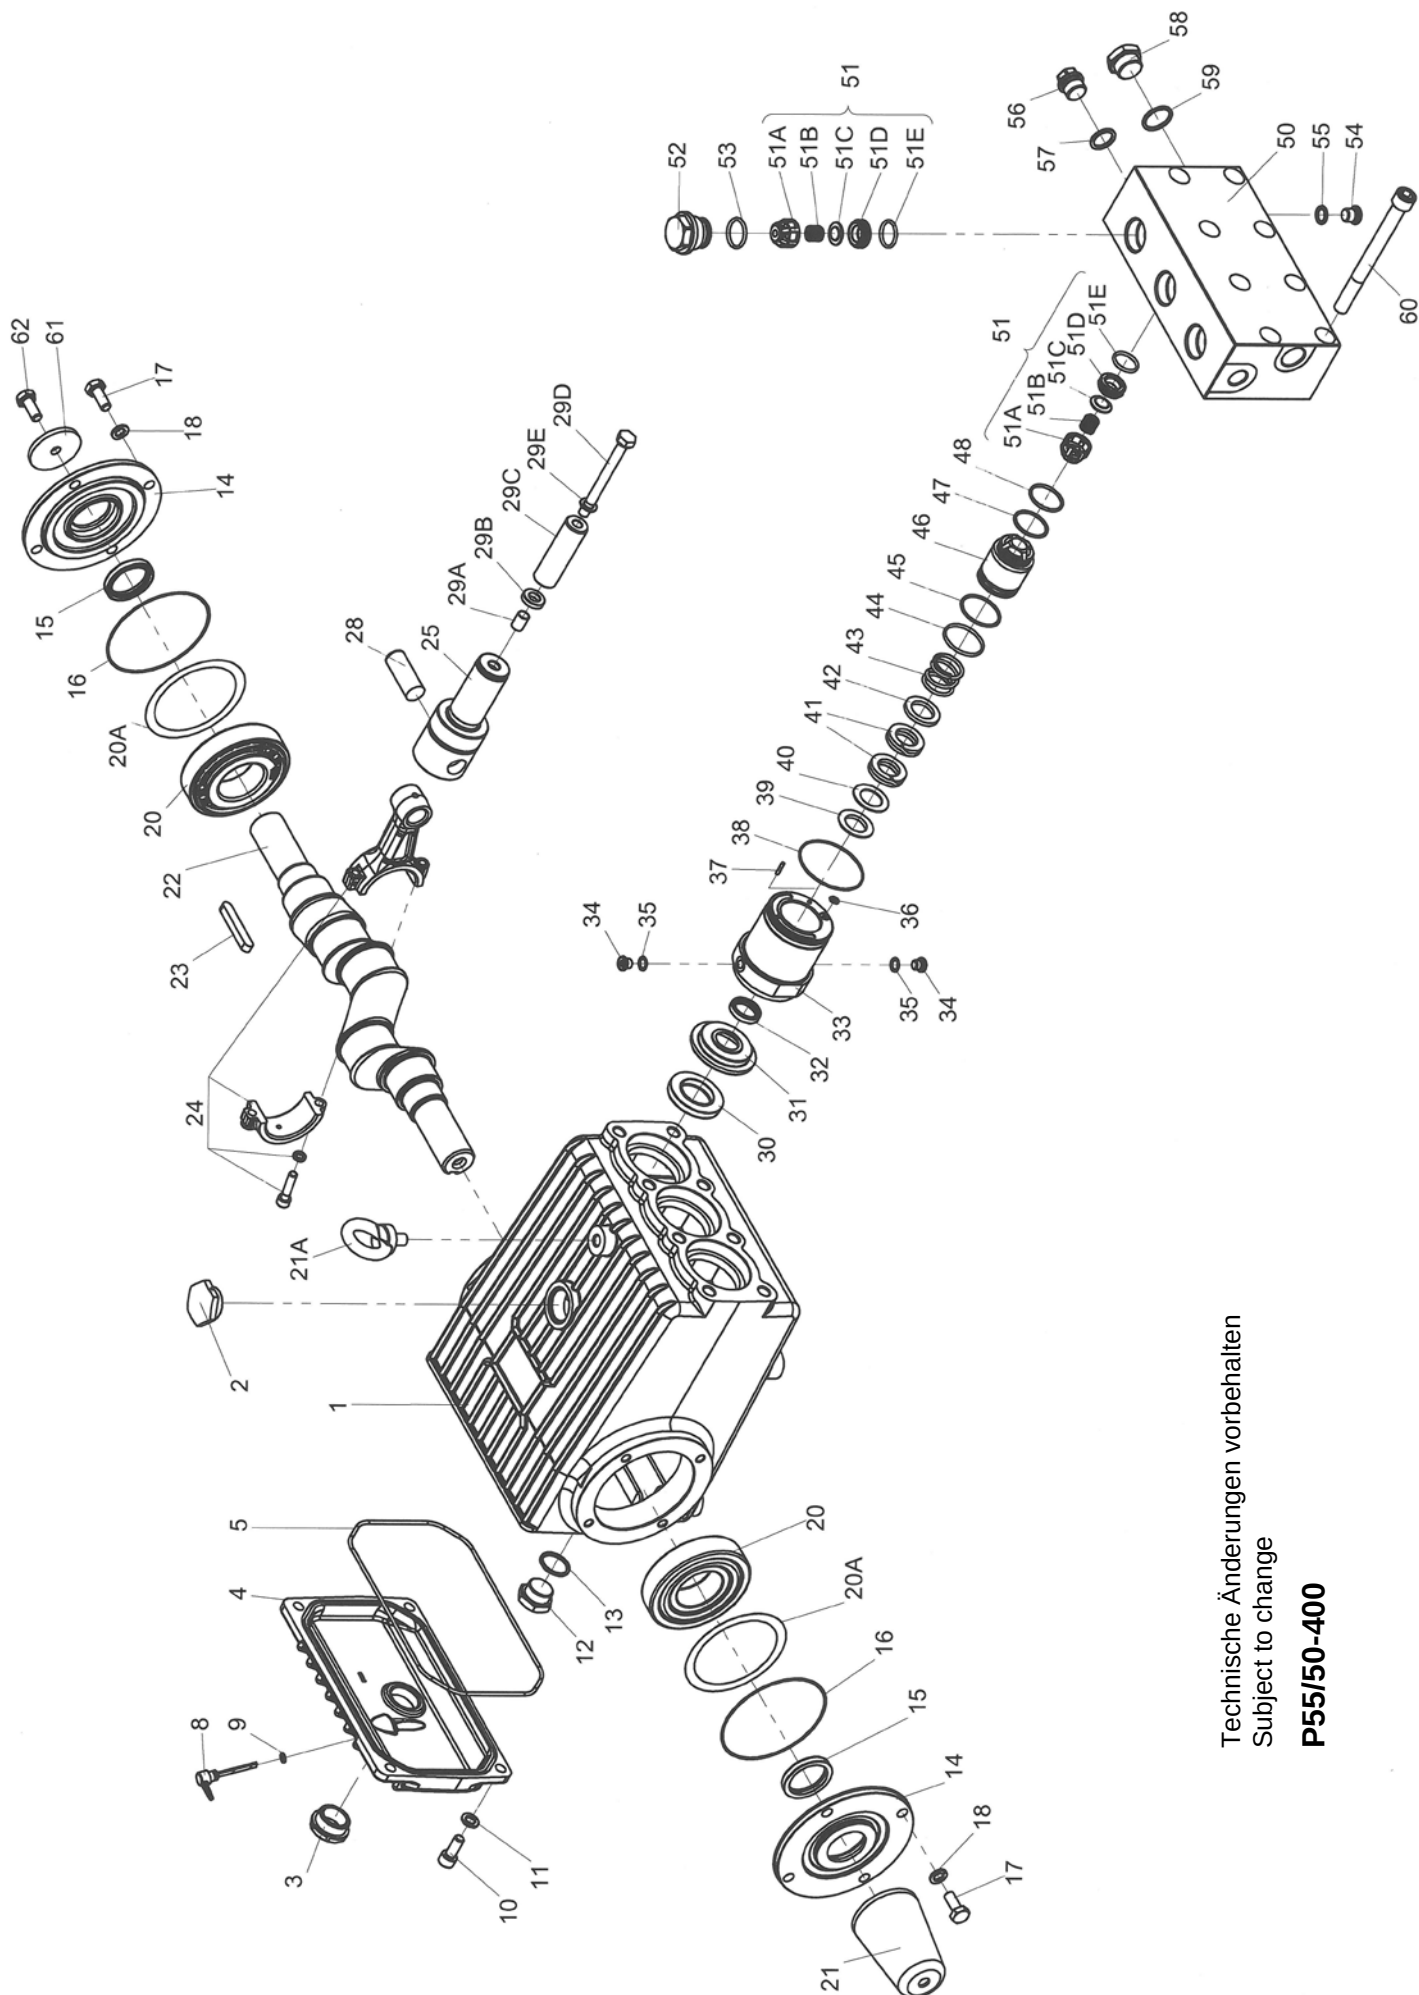

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change

P55/50-400